


# FM/AM 充電ラジオ

HC-BR861

## 取扱説明書

本製品は家庭用です。不適切な取り扱いは事故につながりますので、初めて使用する際は必ずこの「取扱説明書」をお読みいただき、適切な取り扱いをお願いいたします。  
この取扱説明書は大切に保管してください。

保証書付

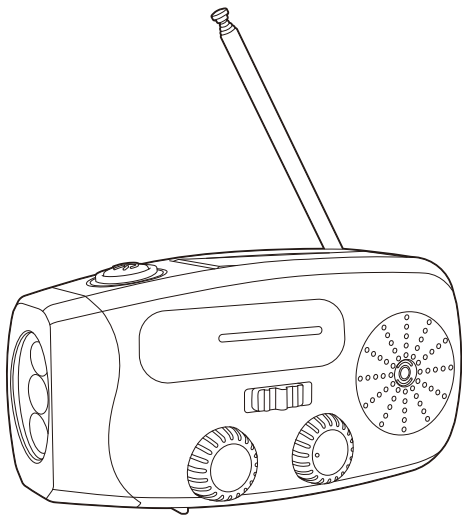




※取扱説明書中のイラストは実際の本製品と異なる場合があります。




## 安全上の注意 必ず守ってください。







ご使用前に次の「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

※ここに示した注意事項は、本製品を安全に正しくお使いいただき、人体への危害や物的損害を未然に防止するためのものです。

※注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが予想される内容を「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 <b>危険</b>	 <b>警告</b>	 <b>注意</b>
取り扱いを誤った場合、重傷を負ったり死亡する危険があります。	取り扱いを誤った場合、重傷を負ったり死亡する可能性があります。	取り扱いを誤った場合、傷害を負ったり物的損害が発生する可能性があります。

図記号の例		
 △記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。 図の中には具体的な注意内容（上図の場合は感電注意）が描かれています。	 ⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 図の中には具体的な禁止内容（上図の場合は分解禁止）が描かれています。	 ●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。 図の中には具体的な指示内容（上図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。
○お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。		

危険	
 禁止 USB接続端子やガードのすき間などに指やピン、針金などの異物を入れない 感電・ケガ・故障の原因になります。	 分解禁止 ●修理・改造をしない 火災・感電の原因になります。 修理はお買い上げの販売店または「トップバリュお客さまサービス係」に相談してください。
 禁止 充電するときは付属の専用USBケーブル以外は使用しない 発熱・発煙・発火の原因になります。	 禁止 指定以外の方法で充電しない 故障・火災の原因になります。
 禁止 ●火への投入・加熱をしない ●火やストーブのそば、直射日光のあたる場所、炎天下の車内など高温の場所で充電、使用、放置しない 発熱・発火・破裂・バッテリーの液漏れの原因になります。	 水ぬれ禁止 水につけない・ぬらさない 発熱・発火・破裂・バッテリーの液漏れの原因になります。
	 禁止 落下など強い衝撃を与えない 火災・感電などの事故や接続機器の部品破損の原因になります。

# 警告



禁止

●専用のUSBケーブルを他の製品に使用しない  
故障・火災の原因になります。



ぬれ手禁止

●ぬれた手で使用しない  
●ぬれた手でUSBケーブルを抜き差ししない  
感電の原因になります。



禁止

USBケーブルをキズ付けたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、重いものをのせたり、はざみ込んだりしない  
感電や発熱・火災の原因になります。



指示に従う

出力電圧が5V以外の特殊なUSB電源を使って充電しない  
火災や故障の原因になります。



指示に従う

USB電源は定格出力電圧5.0V、定格出力電流1.5A以上のものを使って充電する  
火災や故障の原因になります。



禁止

USBケーブルが傷んだり、USBの差し込みがゆるいときは使用しない  
感電やショート・発火の原因になります。



指示に従う

USB電源を使用するときはその製品の取扱説明書を読むなど使用方法を確認してから使用する  
火災や故障の原因になります。



禁止

本体の安全な使用方法と危険性を理解している方がいない環境で、体の不自由な方、障害のある方や補助を必要とする人(子どもを含む)に使わせない。子どもが遊んだり、幼児の手の届くところに放置しないよう管理する  
故障やケガの原因になります。



指示に従う

バッテリーから液漏れした場合はただちに使用を中止し、すぐに火気から遠ざける  
・液漏れした電解液に引火し、破裂・発火の原因になります。  
・お買い上げの販売店または「トップバリュお客さまサービス係」に相談してください。



指示に従う

異常時(焦げくさい、発煙など)はUSBケーブルを抜き、充電・給電を停止する  
感電や火災の原因になります。



禁止

電解液が漏れたり、異臭がするときには、使用しない  
発熱・発火・周囲の汚損の原因になります。



指示に従う

USBケーブルは接続端子の奥までしっかり差し込む  
感電・ショート・発火の原因になります。



指示に従う

バッテリーから漏れた液が目に入ったときは、目をこすらず、すぐにきれいな水で洗う  
失明の原因になります。ただちに医師の治療を受けてください。



指示に従う

必ず5℃以上40℃以下の環境で充電する  
発熱・発火・破損・破裂の原因になります。



指示に従う

バッテリーから漏れた液が体や衣服に付いたときは、きれいな水で十分に洗い流す  
皮フの炎症やケガの原因になります。



指示に従う

USBケーブルのコネクタにホコリが付着しているときは拭き取る  
ショート・火災の原因になります。



禁止

充電時・給電時・使用時は不安定な場所に置かない  
ケガ・故障の原因になります。





指示に従う














使用時以外はUSBケーブルを接続端子から抜く  
火災や故障の原因になります。



禁止

<p> 使用時は</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●引火性のあるもののそばで使用しない</li> <li>・灯油・ガソリン・線香</li> <li>・ベンジン・シンナー</li> <li>・タバコの吸殻</li> <li>・トナーなどの可燃物 など</li> </ul> <p>爆発や火災の原因になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●温室や浴室など高温・多湿・雨や水のかかる場所で使用しない</li> </ul> <p>感電やショート・発火の原因になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●本体・USBケーブルに水や洗剤をかけたり、水洗いしたりしない</li> </ul> <p>感電やショート・発火の原因になります。</p>	<p> 異常・故障時にはただちに使用を中止する</p> <p>火災・感電・ケガの原因になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●スイッチを入れても、運転しないことがある</li> <li>●USBケーブルなどを動かすとLEDランプがついたり消えたりする</li> <li>●運転中に止まる</li> <li>●運転中に異常な音がある</li> <li>●本体・USB電源・USBケーブルが変形している、または異常に熱い</li> <li>●焦げくさいニオイがする</li> </ul>
---	---

## 注意

<p> 高温になるところ、火や熱源の近くでは使用・充電・給電・保管しない</p> <p>発熱・発火・破裂・バッテリーの液漏れの原因になります。</p>	<p> ストラップを強く引っ張ったり、ストラップを持って本体を振り回したりしない</p> <p>事故・ケガ・破損の原因になります。</p>
<p> 変形や破損のあるときは、使用しない</p> <p>感電や事故の原因になります。</p>	<p> USBケーブルを抜くときはコードを持たずに先端のプラグを持つ</p> <p>感電やショートの原因になります。</p>
<p> 布状のものをかぶせたまま使用しない</p> <p>ケガ・故障・破損の原因になります。</p>	<p> USBケーブルを差し込んだまま持ち運んだり、保管したりしない</p> <p>故障・破損の原因になります。</p>
<p> 業務用に使用しない</p> <p>家庭用として設計されているため、業務用としては使用しないでください。</p>	<p> USBケーブルを束ねたまま充電給電しない</p> <p>火災の原因になります。</p>
<p> 本用途外では、絶対に使用しない</p> <p>本製品内蔵のUSBポートはUSB機器の電源専用5V (5V±0.5V) 1A(900mA±100mA)です。</p>	<p> 本体に強い衝撃を加えない</p> <p>破損する恐れがあります。</p>
<p> 本製品の定格を超えて使用しない</p> <p>定格を超えた負荷で使用すると発熱、発火の原因になります。</p>	<p> 長期間使用しない場合でも6か月に一度約50%まで充電を行い、また涼しい場所 (25℃程度) で保管する</p> <p>過放電による事故につながる恐れがあります。</p> <p>指示に従う</p>
<p> キャッシュカード、定期券など、磁気を利用したカード類をスピーカーに近づけないでください。</p> <p>スピーカーの磁気の影響でカードの磁気を変化して使えなくなることがあります。</p>	

## 〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店で無料修理、または交換いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合には、本製品と本書をご持参・ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
4. ご贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理がご依頼できない場合には、下記のトップバリュお客さまサービス係にご相談ください。
5. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - (イ)使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障及び損傷。
  - (ロ)落下などによる故障および損傷。
  - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
  - (ニ)一般家庭用以外（例えば、業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
  - (ホ)本書の提示がない場合。
  - (ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客さま名、販売店名の記入の無い場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
7. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は本書に表示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客さまの法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または下記のトップバリュお客さまサービス係にご相談ください。  
※保証期間経過後の修理について詳しくは「アフターサービス」をご覧ください。

### 愛情点検

### ●長年ご使用の「FM/AM 充電ラジオ」の点検を！



#### このような症状はありませんか？

- ボタンを押しても運転しない。
- USB電源やUSBケーブルが異常に熱い。
- 異常な音や焦げくさいニオイがする。
- その他異常や故障がある。

#### ご使用中止

事故の防止のため、充電プラグを抜き、必ずお買い上げの販売店、またはトップバリュお客さまサービス係に相談してください。

販売者 **イオン株式会社**

●トップバリュお客さまサービス係  
TEL.0120-30-1580  
(10~17時:日曜日は除く)



ミックス  
紙

FSC FSC® 0000000

未来に森を残すため

FSC® 認証材および管理原材料  
からつくられています。

●中国製



# FM/AM 充電ラジオ 保証書

持込修理


品番	HC-BR861	
※お買い上げ日	年	月 日
保証期間	本体6ヵ月	
※お客さま	ご住所	様
	ご芳名	
	電話 ( ) —	
※販売店	住所	
	店名	
	電話 ( ) —	

※印欄に記入のない場合は無効になりますので必ずご確認ください。


本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から上記期間中に故障が発生した場合は本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

# 各部の名称


## ■正面

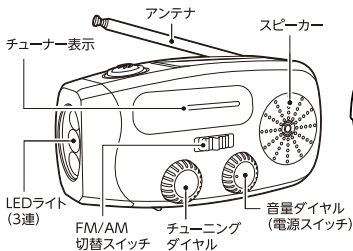


## ■背面

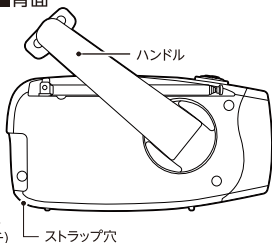

## ■上面

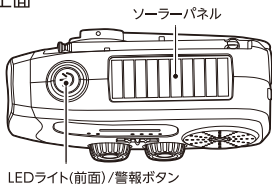

## ■接続部

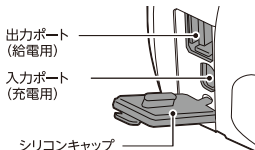


## ■チューナー部 / 表示部



## ■付属品

### 【USBケーブル】



### 【ストラップ】



# 使い方

## ■ラジオの使い方

1. 電源を入れる：ラジオの電源スイッチを時計回りに回して、「ON」に切り替えます。
2. バンドの選択：「FM/AM」切替スイッチを使用して、受信したいバンドを選択します。
3. 選局：チューニングダイヤルを回して、希望するラジオ局に合わせます。  
チューニングが最適になるとチューニングインジケーターが緑点灯します。
4. アンテナの調整：FM受信時には、アンテナを最適な受信になるように調整してください。
5. 音量調整：音量ダイヤルを回して、音量を調整します。

## ■ソーラー充電の使い方

1. 本体を直射日光のあたる場所に置きます。
2. ソーラーパネルが日光を受けるように調整します。充電中はソーラー充電インジケーターが赤点灯します。


※45℃以上になると安全制御が働いて充電と給電ができなくなります。

## ■手回し充電の使い方

1. 背面のハンドルを引出して折り返します。
2. ハンドルを一定の速度(目安:1分間に130回)で回します。充電中はソーラー充電インジケーターが赤点灯します。
3. 1分間回せば、約1～2分間のラジオ使用(音量中程度)や約10分間のLEDライト点灯するための充電量になります。

## ■USB充電の使い方

1. 付属のUSBケーブルを本体の入力ポート(充電用)に接続します。
2. ケーブルのもう一方を充電機器(電源アダプタやパソコンのUSBポート)に接続します。
3. 完全に充電されるまで3～4時間かかりますが、充電機器の仕様によりさらに長くなる場合があります。

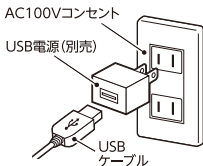

## ■LEDライトの使い方

LEDライト/警報ボタンを押すとライトが点灯します。もう一度押すと消灯します。

※LEDライトは直接見ないでください。

## ■警報 (SOS アラーム) の使い方


1. LEDライト/警報ボタンを3秒間長押しします。
2. アラームが鳴ります。(緊急時に周囲に存在を知らせることができます)
3. もう一度押すと警報を停止します。

## ■モバイルチャージの使い方


1. 出力ポートからモバイルデバイス(スマートフォンなど)へ充電を行うことができます。
2. 出力ポートの最大出力は5V/1Aです。デバイスによっては充電できない場合があります。

## ■ストラップの取り付け方

- ①ストラップのひもをストラップ穴に通す。



- ②ストラップを①で通したひもの輪に通し、引っ張る。





## バッテリーについて

### バッテリーのリサイクルにご協力ください

バッテリー(リチウムイオン電池)は、リサイクル可能な貴重な資源です。使用済みの本製品の廃棄に際しては各自自治体の処理方法に従ってください。



Li-ion

- バッテリーの交換はできません。
- 繰り返し充電可能回数は約500回です。繰り返し充電をすると連続使用時間が少しずつ短くなります。
- 充電はバッテリーの容量をある程度消費してから行ってください。バッテリーが常に満充電に近い状態で充電を繰り返すと、電池の寿命が短くなります。
- バッテリーが空の状態でも長期間放置すると、バッテリーの寿命を縮めてしまいます。使用しない場合でも6ヶ月に一度、50%程度の充電を行ってください。

## 故障かなと思ったら

症状	考えられる原因	処置
運転しない	バッテリー残量が不足している	充電してください。
充電されない 充電しても 運転時間が 短い	充電コードのコネクタが差し込まれていない	確実に差し込んでください。
	室温が低すぎる場所や高すぎる場所 で充電した	5～40℃の場所で充電してください。
	専用の USB ケーブルを使用していない	専用のUSBケーブルを使用してください。
	バッテリーの寿命	トップバリュお客さまサービス係へ 連絡してください。
充電が完了 しない 完了するまでに 時間がかかる	室温が低すぎる場所や高すぎる 場所で充電した	5～40℃の場所で充電してください。
	USB 電源の電流容量が小さい	USB電源は、定格電圧5V・定格電流 1.5A以上のものを用意してください。
ラジオがうまく 受信できない 雑音が入る	放送局の周波数が間違っている	正しく放送局を設定してください。
	FM：アンテナの向きが合っていない	FM アンテナを長く伸ばして 受信状態の良い方向を探してください。
	AM：本体の置き位置、向きが 合っていない	AM アンテナは本体に内蔵されています。 受信状態の良い本体の向きを探してください。
音が出ない	電池が消耗している	充電をしてください。
	音量レベルが下がっている	音量ダイヤルで音量を調整してください。

## お手入れ方法

水またはぬるま湯を含ませた柔らかい布をよく絞って、汚れを拭き取ってください。汚れが落ちにくい場合は、薄めた台所用中性洗剤を含ませた布で拭いたあと、洗剤分が残らないように固く絞った布などで拭いてください。

### ⚠ 注意

- お手入れの際は、必ず運転を停止し、USBケーブルを抜いてから行ってください。
- 本体を丸洗いしたり水に浸したりしないでください。
- シンナー、ベンジン、みがき粉、研磨剤入り洗剤、漂白剤、ナイロンや金属製のたわしは使用しないでください。
- 食器洗浄乾燥機や食器乾燥機は使用しないでください。

## 仕様

使用バッテリー	リチウムイオン蓄電池 2600mAh (3.6V)
USB 入力 (入力ポート)	USB Type-C DC5V-1.2A
USB 出力 (出力ポート)	USB Type-A DC5V-1A
最大定格消費電力	9W
充電時間	USB 充電 4時間 ソーラー充電 130~150時間 手回し充電 130分 (1分間に130回転として)
連続使用時間	ラジオ 7時間以上 (音量最大時) LED ライト 10時間以上
ラジオ周波数帯	AM522~1620kHz/FM76~108MHz
LED ライト (電力 / 光束 / 色温度)	1W/60lm 以上 (満充電時)/8000~9000K
防水等級	IPX3*2 (シリコンキャップ装着状態)
使用温度範囲	0~45℃ (充電時:5~40℃)
製品寸法	130mm×55mm×66mm
製品質量	本体:230g
付属品	ストラップ、USBケーブル、保証書付取扱説明書(本書)

※1 本製品の仕様は予告なく変更する場合があります

※2 本製品は、JIS IPX3 等級相当に設計しています

【保護の程度：垂直より左右 60°以内からの降雨によって有害な影響を受けない】  
誤った取り扱いによる水の侵入により生じた故障は保証対象外となります

## アフターサービス（必ずお読みください）

1. 保証書の内容のご確認と保管について。  
この本製品には保証書がついています。保証書はお買い上げの販売店にて販売店名・お買い上げ日などの記入をご確認の上、内容をよくお読みになり大切に保管してください。
2. 保証期間はお買い上げの日から6か月です。  
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
3. 保証期間後に修理を依頼される時は…  
お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる製品については、ご要望により有料で修理いたします。
4. 修理依頼、消耗品のご購入は、お買い上げの販売店、または「トップバリュお客さまサービス係」にご相談ください。修理品は、持ち込み修理となります。
5. ご使用中に普段と変わった状態になりましたら、ただちにご使用を中止して、点検・修理をお買い上げの販売店、または「トップバリュお客さまサービス係」にご相談ください。
6. アフターサービスについてわからないことは…  
アフターサービスについてご不明な場合は、本書に記載の「トップバリュお客さまサービス係」にお問い合わせください。  
本製品の譲渡・リサイクル品については、保証適用を受けられない場合があります。ご注意ください。

